

Nissan Qashqai 2007–2013


с обычным ключом (Siemens)




Схема подключения



Разъем иммобилайзера на замке зажигания

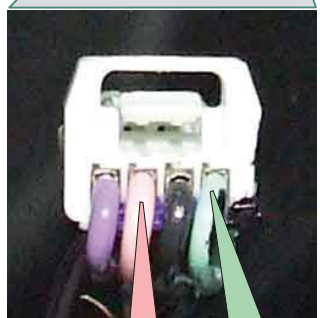

(~) RX Pink Розовый
(~) TX Lt. Green Салатовый

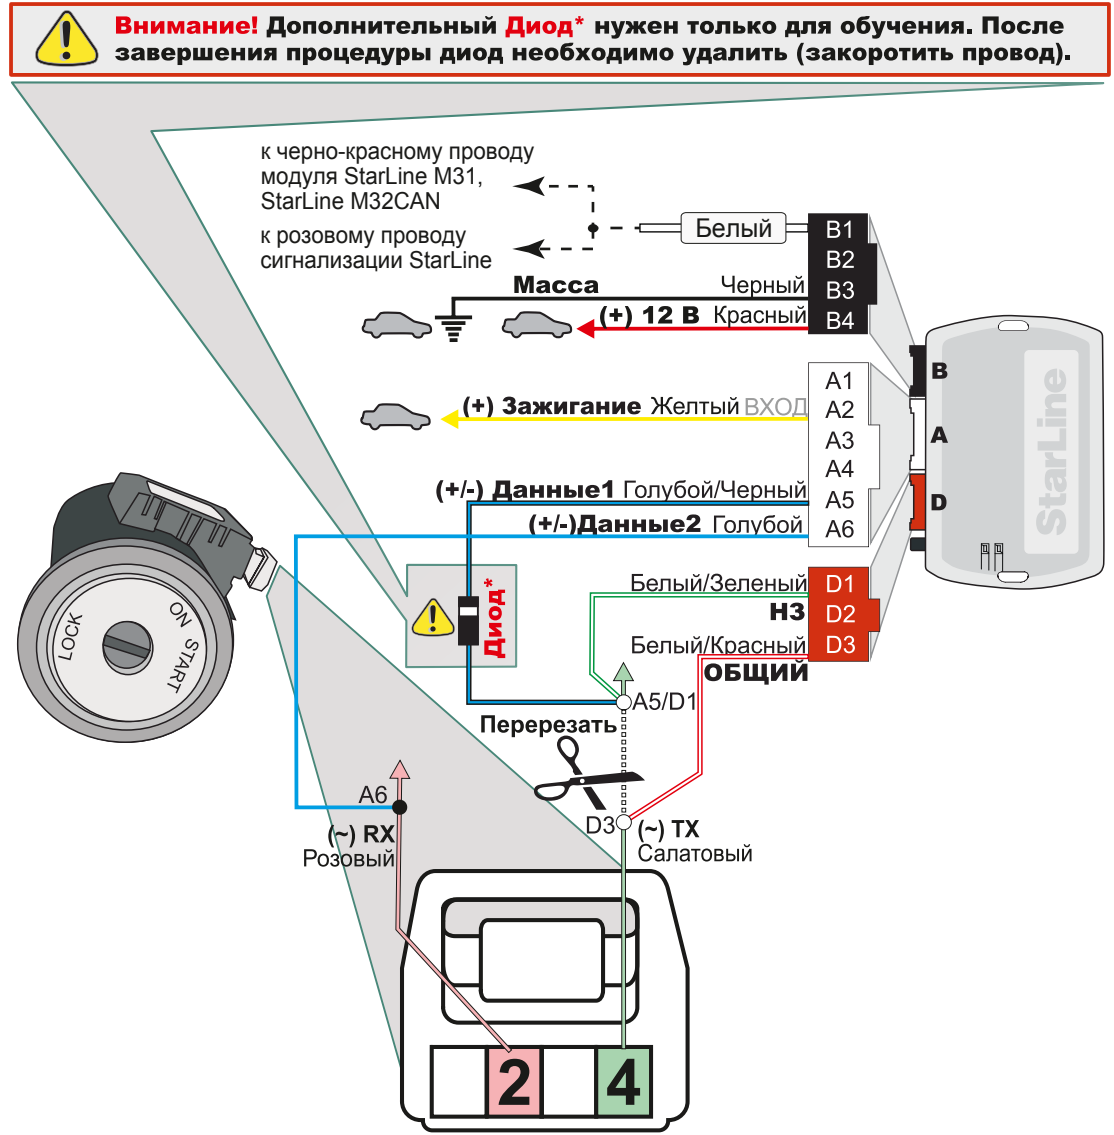

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
 2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
 3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
 4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке. Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования

- 1**

x1
ДЕРЖАТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.
- 2**

ОТПУСТИТЬ

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.
- 3**

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.
- 4**

x2
НАЖАТЬ

НАЖМИТЕ X2 → МИГАЕТ 2 РАЗА В СЕКУНДУ

Нажмите и отпустите кнопку для программирования два раза (2x).

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 2 раза каждую секунду. Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.
- 5**

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод загорится ЖЕЛТЫЙ светодиод продолжит гореть.

Если ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ светодиоды не горят постоянно, выньте ключ, подождите 10 секунд и вернитесь к пункту 5
- 6**

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

ВЫНУТЬ КЛЮЧ

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).
Выньте ключ из замка зажигания.
- 7** Следующая процедура может занять до 3 минут

8

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала кратковременно погаснут, после этого они будут поочередно мигать: Процесс выполняется.

Когда ЖЕЛТЫЙ светодиод часто мигает: Обход ключа запрограммирован.
- 8**

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).
- 9**

Удалите дополнительный диод (закоротите провод).

Модуль готов к работе