


Toyota Verso 2009–2015

с кнопкой запуска (PTS)



Схема подключения

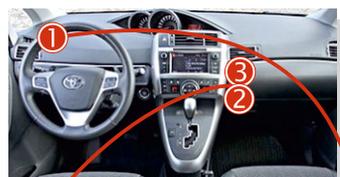

Блок управления питанием за перчаточным ящиком, слева



(+) Ignition2
Зажигание2
Grey Серый

(+) Accessories
Потребители
Grey Серый



(+) Start
Старт
Red | Красный


(+) Ignition1
Зажигание1
White | Белый

Внимание! Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать. До начала автозапуска штатная охранная система должна быть деактивирована.

к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN


к розовому проводу сигнализации StarLine

1 Переходной разъем под панелью слева

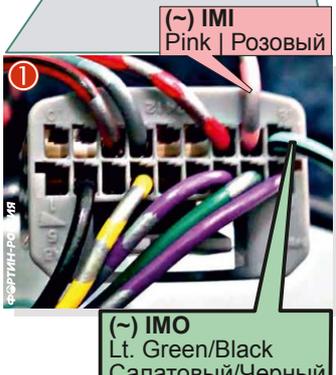

(-) IMI
Pink | Розовый

(-) IMO
Lt. Green/Black
Салатовый/Черный

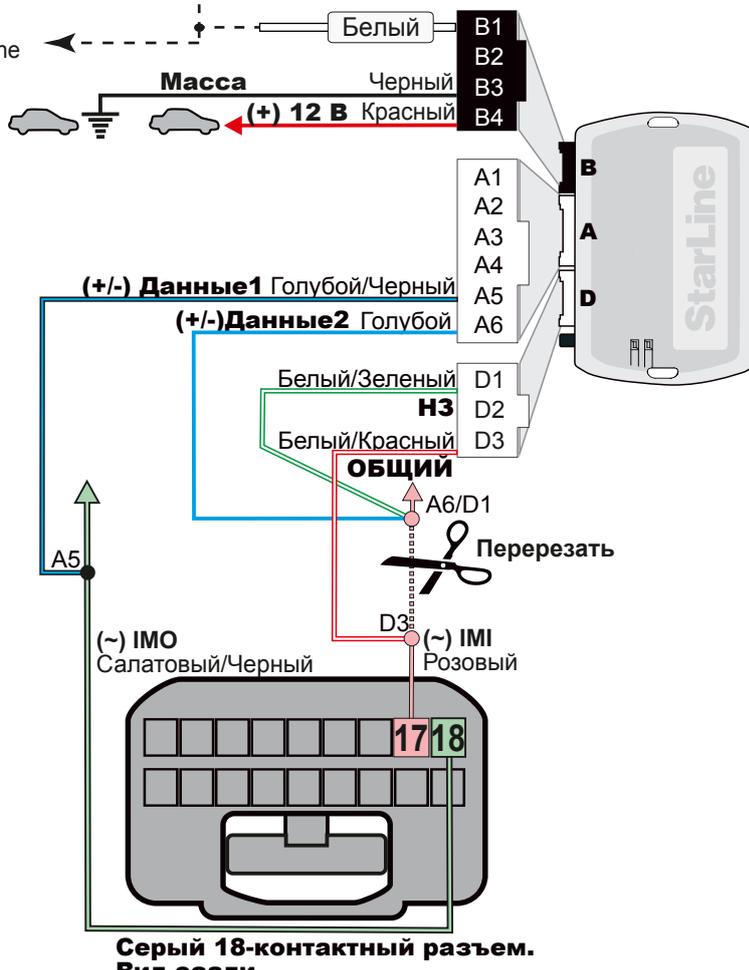

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.


Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования


- 1**



Нажмите и удерживайте кнопку для программирования.
- 2**

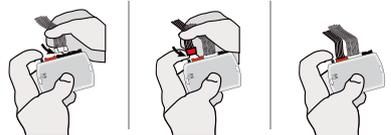


Удерживая кнопку для программирования, **вставьте** все требуемые разъемы, за исключением разъема на 4 контакта (Data-Link).
- 3**

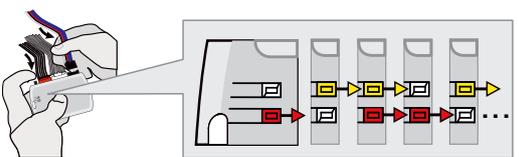

Продолжайте удерживать кнопку. **Вставьте** разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.
- 4**

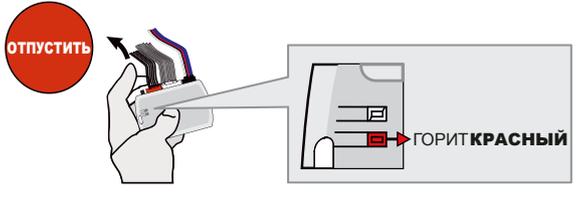

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите все разъемы и вернитесь к пункту 1
- 5**



Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
- 6**



При нажатой педали тормоза **нажмите** на кнопку запуска (PTS), чтобы **запустить** двигатель.

КРАСНЫЙ светодиод часто мигает 10x раз.
- 7**



Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы **выключить** зажигание.

Модуль готов к работе