

Honda Accord Crosstour 2013–2015


с кнопкой запуска (PTS)




Схема подключения



① ② Модуль управления доступом

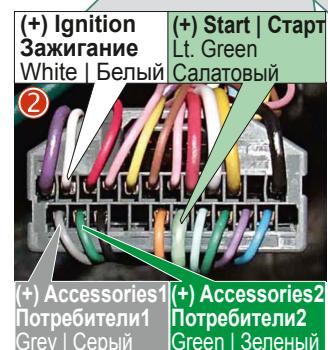

Внимание! Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать.

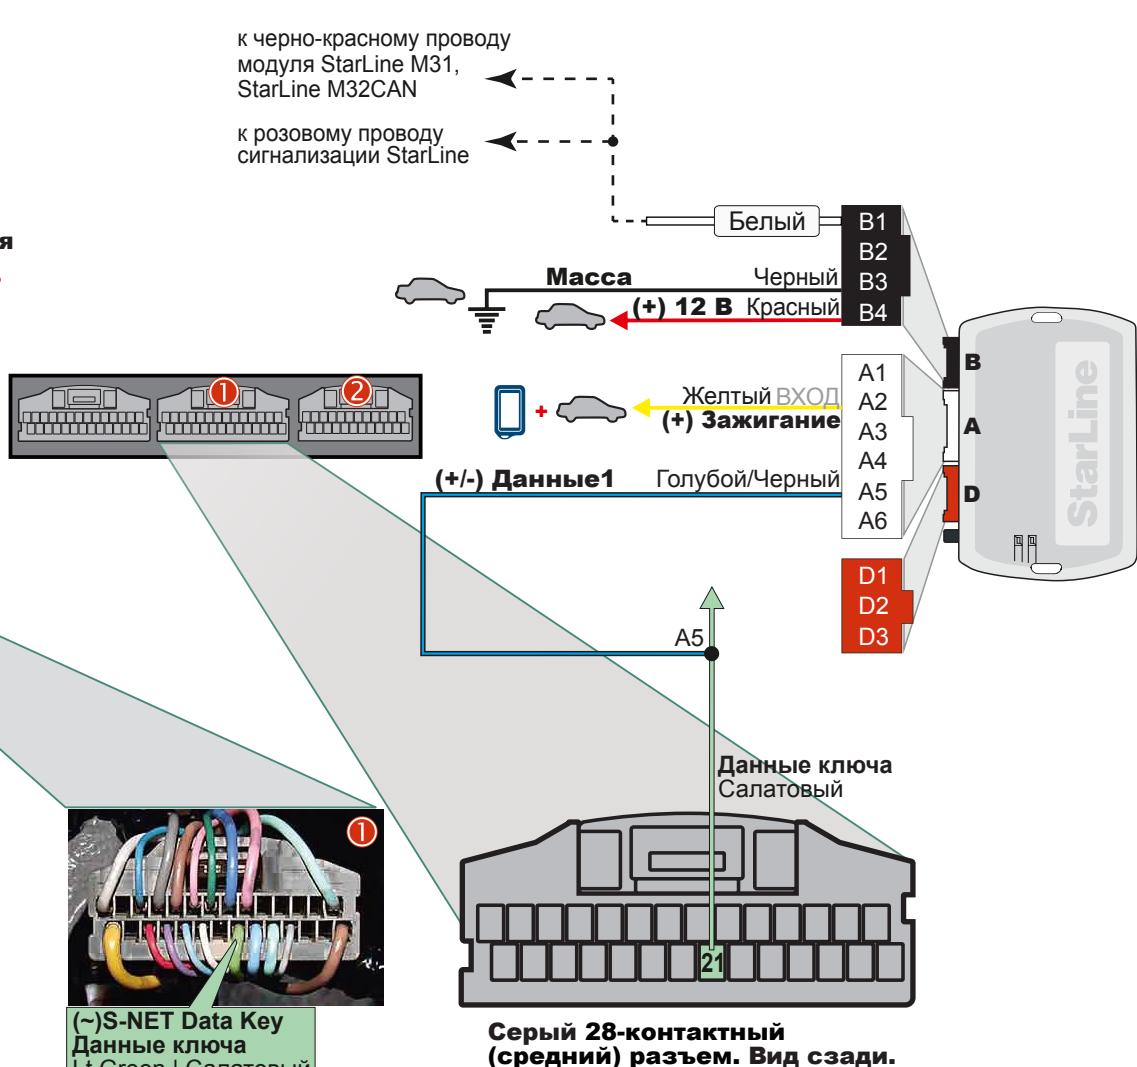


Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
 2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
 3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
 4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Процедура программирования


1

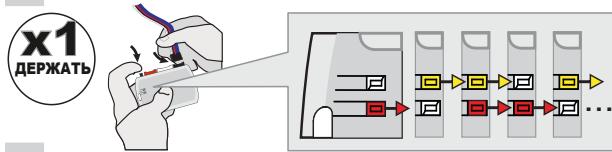

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.


2

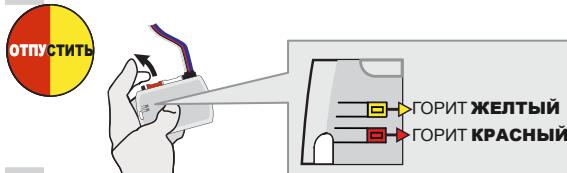

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.


Если светодиод не горит ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3

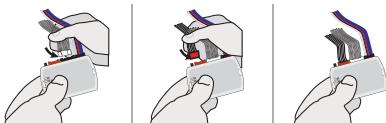

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.


4

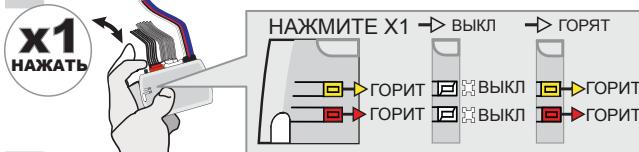

Нажмите и отпустите кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды потухнут, потом снова загорятся.


5

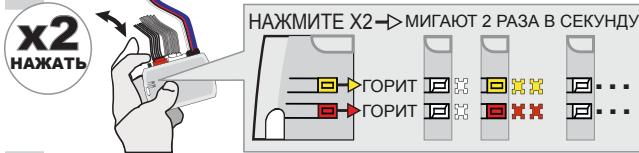

Нажмите и отпустите кнопку для программирования два раза (2x).

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды будут мигать 2 раза каждую секунду.

6

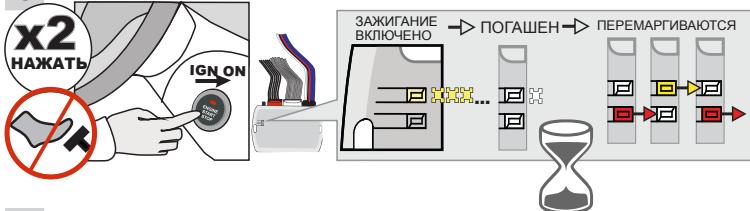

Не нажимайте на педаль тормоза.
Дважды нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы включить зажигание.


ЖЁЛТЫЙ светодиод часто промигает несколько раз, затем погаснет.
Дождитесь, пока КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды начнут перемаргиваться.

7




Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы выключить зажигание.

8

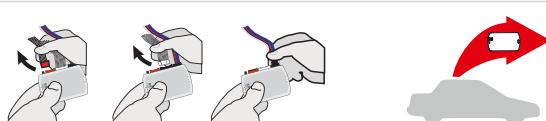


Отключите все разъемы.

9

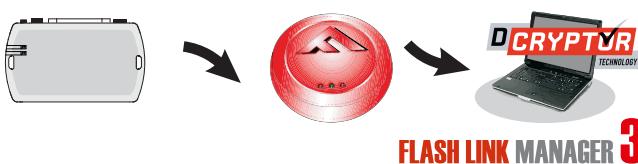

Подключите модуль к устройству FLASH-LINK UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor программы FLASH-LINK MANAGER версии 3.41 и выше.

10

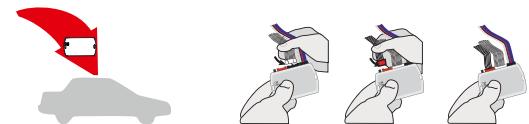

Подключите обратно: сначала разъём на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе