

Suzuki Splash 2009–2015



с обычным ключом
и бесключевым доступом (Smart Key)




Схема подключения



Разъем иммобилайзера на замке зажигания

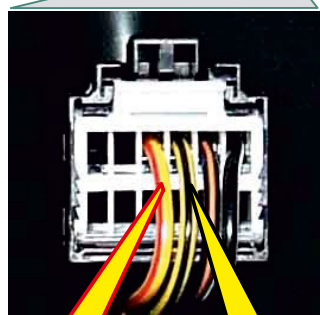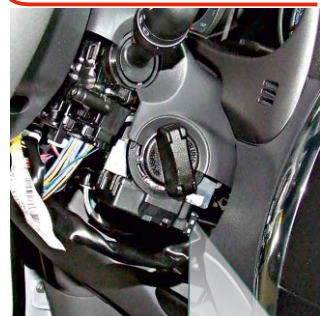

(-) RX Yellow/Red Желтый/Красный
(-) TX Yellow/Black Желтый/Черный

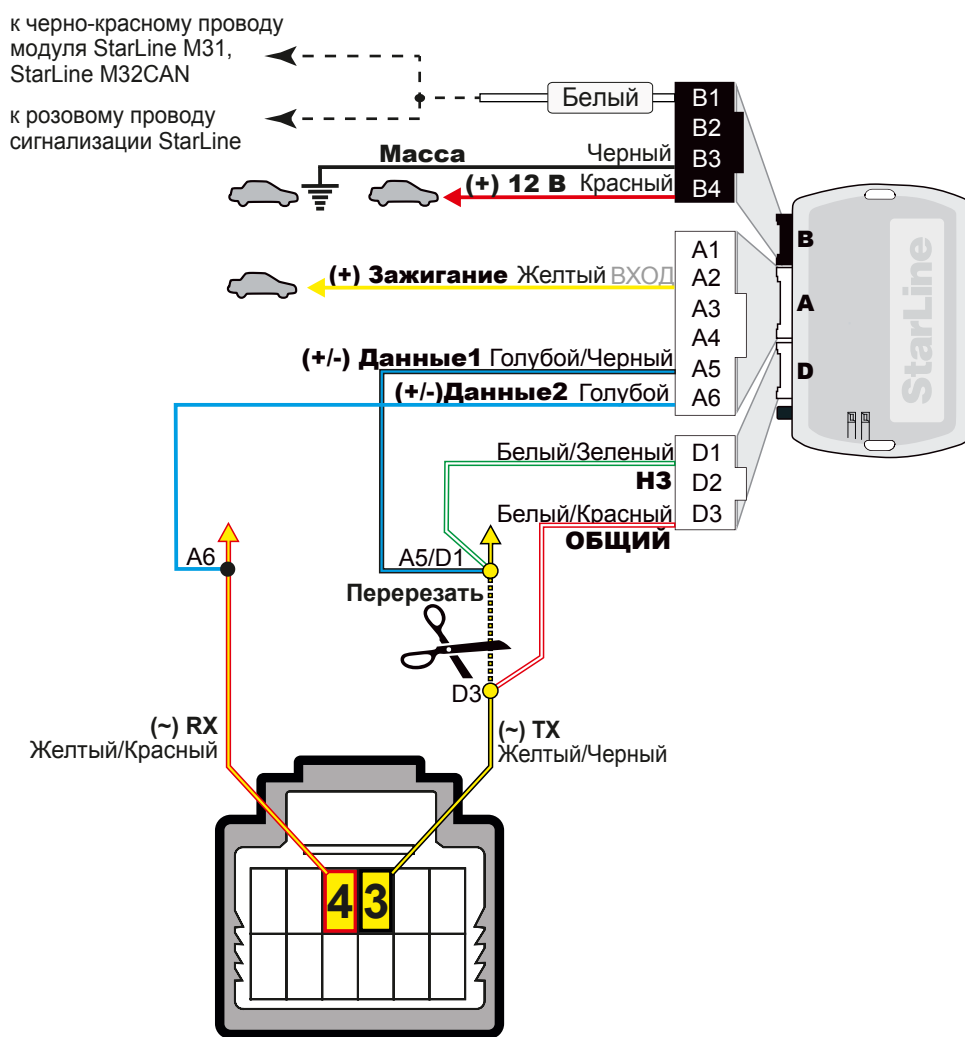

Белый 12-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнения приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада


Процедура программирования

1



Автомобили с ключом Smart Key:
Выньте ключ из одного брелка.
Отнесите все брелки на расстояние 3 метра перед программированием.


2

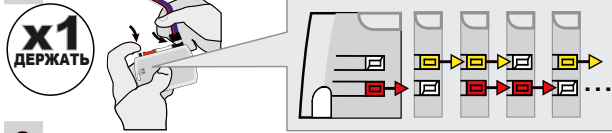


Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.

3

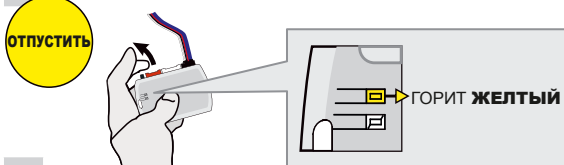

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.




Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 2.

4



Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.


5

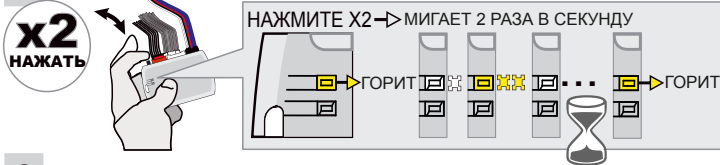

Нажмите и отпустите кнопку для программирования два раза (2x).


ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 2 раза каждую секунду. Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.

6

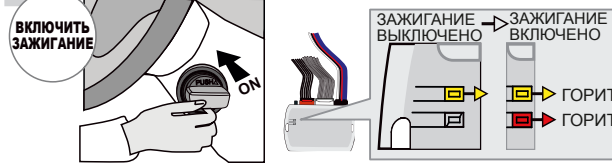

Вставьте ключ и **включите** зажигание.

КРАСНЫЙ светодиод загорится ЖЕЛТЫЙ светодиод продолжит гореть.

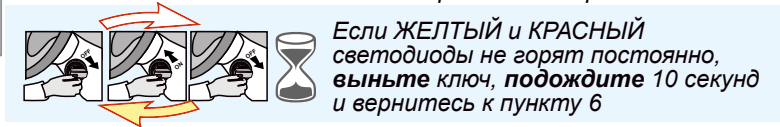


7



Выключите зажигание.
Выньте ключ.

8

Следующая процедура может занять до 5 минут

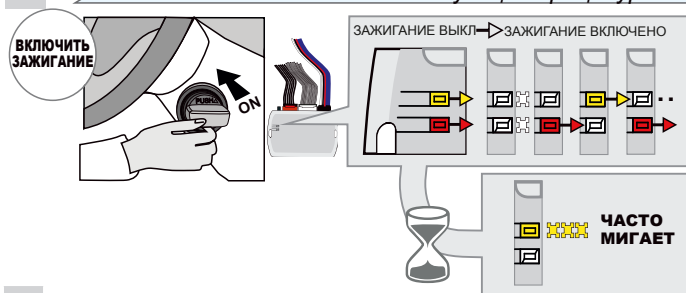

Вставьте ключ и **включите** зажигание.

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала кратковременно погаснут, после этого они будут поочередно мигать: Процесс выполняется.

Когда ЖЕЛТЫЙ светодиод часто мигает: Обход ключа запрограммирован.

9



Выключите зажигание.
Выньте ключ.

Модуль готов к работе