

Toyota Hilux 2010–2015

с обычным ключом (G-key)




Схема подключения



Блок управления двигателем за перчаточным ящиком, справа



(~) IMO Yellow/Black Желтый/Черный

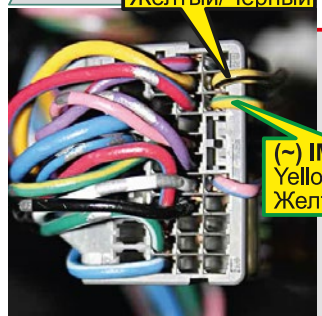


(~) IMI Yellow/Green Желтый/Зеленый

Фото для двигателя 1KD-FTV



к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN

к розовому проводу сигнализации StarLine

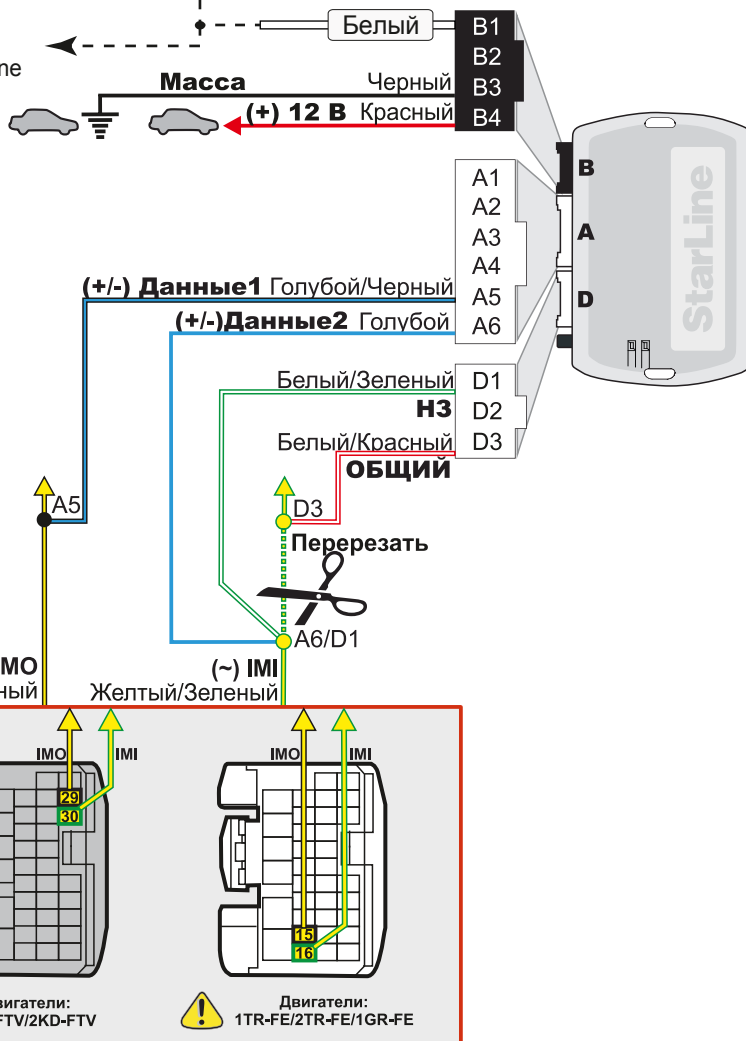

Серый или Белый 35-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнения приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования

1

x1
ДЕРЖАТЬ




Нажмите и удерживайте кнопку для программирования.

2



Удерживая кнопку для программирования, вставьте все требуемые разъемы, за исключением разъёма на 4 контакта (Data-Link).

3

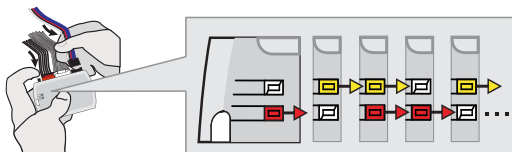


Продолжайте удерживать кнопку. Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).


Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

4

ОТПУСТИТЬ

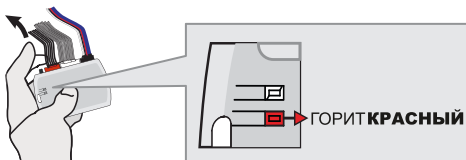


Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.



Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите все разъемы и вернитесь к пункту 1

5

ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

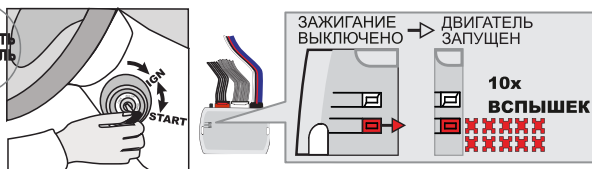


Запустите двигатель.

КРАСНЫЙ светодиод часто моргает 10х раз.

8

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

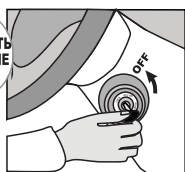

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).

Модуль готов к работе