



Lexus: ES350 (2007-2008), GS300 (2006), GS350 (2007-2008), GS430 (2006-2007), GS450H (2007-2008), IS250/350 (2006-2008), LS460 (2007-2008), LS600H (2008-2009)

с кнопкой запуска (PTS)




TOYOTA

Toyota: Camry (2007-2008), Corolla (2007-2008), Highlander (2007-2008), RAV4 (2006-2008), Solara (2007-2009)

Схема подключения



Разъем педали тормоза

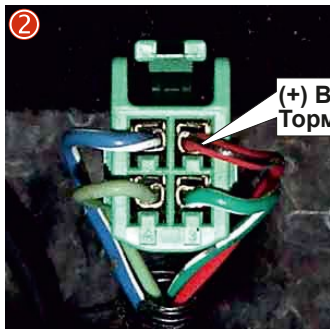

Разъем кнопки запуска




Фотографии для автомобиля Lexus IS250

Внимание! Запуск двигателя производится исключительно через подключение к кнопке запуска (PTS) и педали тормоза.

к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN

к розовому проводу сигнализации StarLine

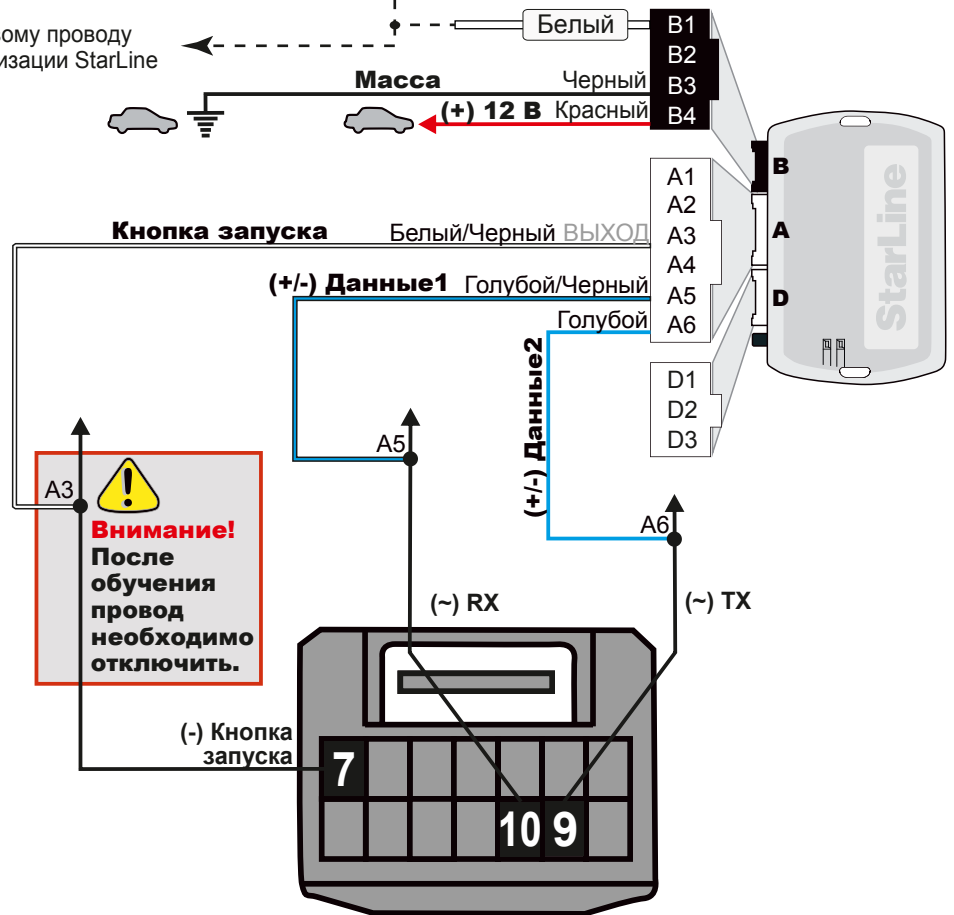

Черный или Белый 14-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
 2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
 3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
 4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада


Процедура программирования

- 1**




Выньте батарейку из одного брелка.
Отнесите другие брелки на расстояние 3 метра перед программированием.
- 2**


x1 ДЕРЖАТЬ



Нажмите и удерживайте кнопку для программирования.
- 3**




Удерживая кнопку для программирования, **вставьте** все требуемые разъемы, **за исключением** разъёма на 4 контакта (Data-Link).
- 4**

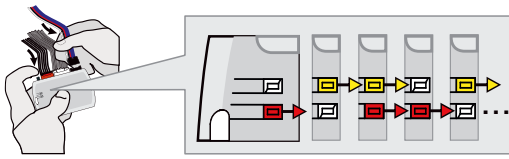


Продолжайте удерживать кнопку.
Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

*Светодиоды будут поочередно моргать **КРАСНЫМ**, **ЖЁЛТЫМ** и **КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ** одновременно.*
- 5**

ОТПУСТИТЬ

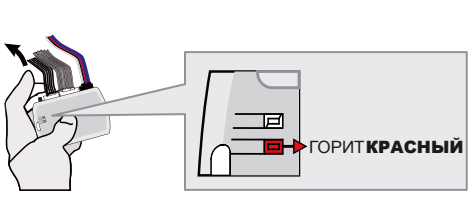


Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится **КРАСНЫМ**.

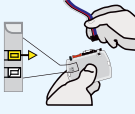


*Если светодиод не горит **КРАСНЫМ**, **отключите** все разъемы и **вернитесь** к пункту 1*
- 6**

ПОДНЕСТИ




Поднесите брелок как можно ближе к кнопке запуска (PTS), как указано на рисунке.
- 7**

x1 НАЖАТЬ ДЕРЖАТЬ

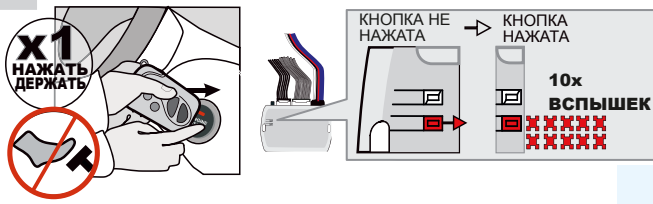


Не нажимайте на педаль тормоза
Нажмите и удерживайте кнопку запуска (PTS).

***КРАСНЫЙ** светодиод часто промигает 10x раз.*

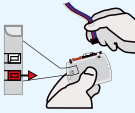


*Если **КРАСНЫЙ** светодиод продолжает постоянно гореть, **отключите** все разъемы и **вернитесь** к пункту 2*
- 8**

УБРАТЬ

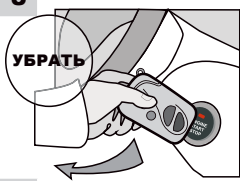

Уберите ключ от кнопки запуска (PTS).
- 9**



Удалите подключение кнопки запуска (**отсоедините** Белый/Черный провод).

Модуль готов к работе