

# Lexus IS250 2006–2013

с кнопкой запуска (PTS)




## Схема подключения



**Внимание!** Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать. До начала автозапуска штатная охранная система должна быть деактивирована.


к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN  
к розовому проводу сигнализации StarLine

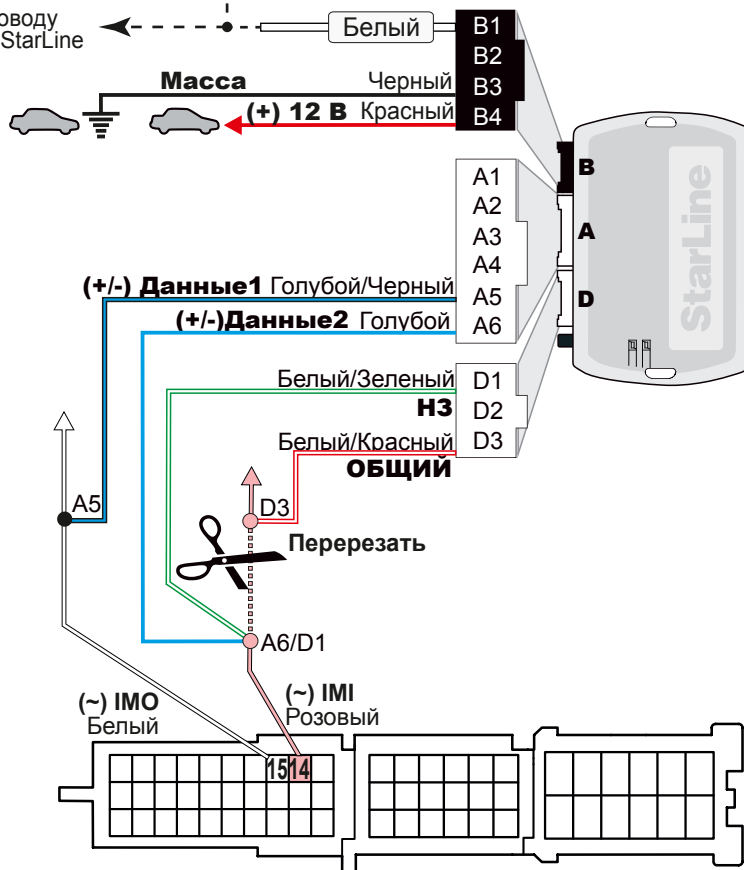

Нижняя часть белого 60-контактного переходного разъема. Вид сзади, повернуто на 90 градусов по часовой стрелке.

Блок управления питанием за перчаточным ящиком

Переходной разъем за панелью у ноги водителя, слева

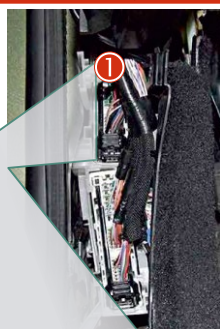

(+) Start | Старт  
Blue | Синий

(+) Accessories  
Потребители  
Lt. Green  
Салатовый

(+) Ignition2  
Зажигание2  
Lt. Green  
Салатовый

(+) Ignition1  
Зажигание1  
Pink  
Розовый

(-) IMI  
Pink | Розовый

(-) IMO  
White | Белый

**Внимание!** После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

## Процедура программирования

1




Нажмите и удерживайте кнопку для программирования.

2



Удерживая кнопку для программирования, вставьте все требуемые разъемы, за исключением разъёма на 4 контакта (Data-Link).


3

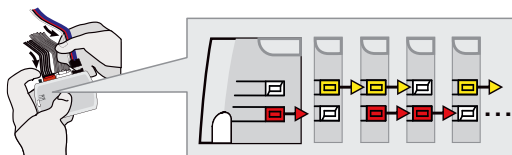


Продолжайте удерживать кнопку. Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

*Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.*

4

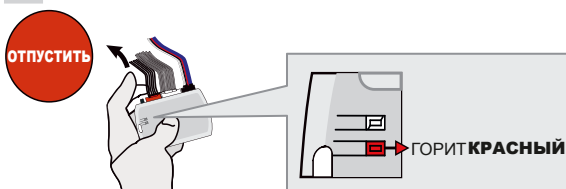

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

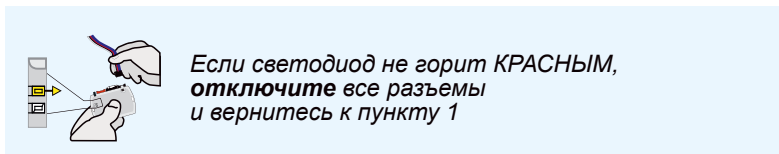


5



Нажмите и удерживайте педаль тормоза.

6

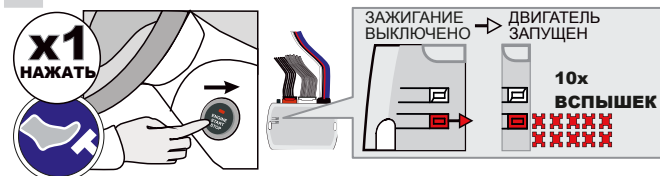

При нажатой педали тормоза нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы запустить двигатель.

*КРАСНЫЙ светодиод часто мигает 10x раз.*

7



Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы выключить зажигание.

Модуль готов к работе