

StarLine® M31

Схема подключения модуля M31 с использованием функции запуска двигателя

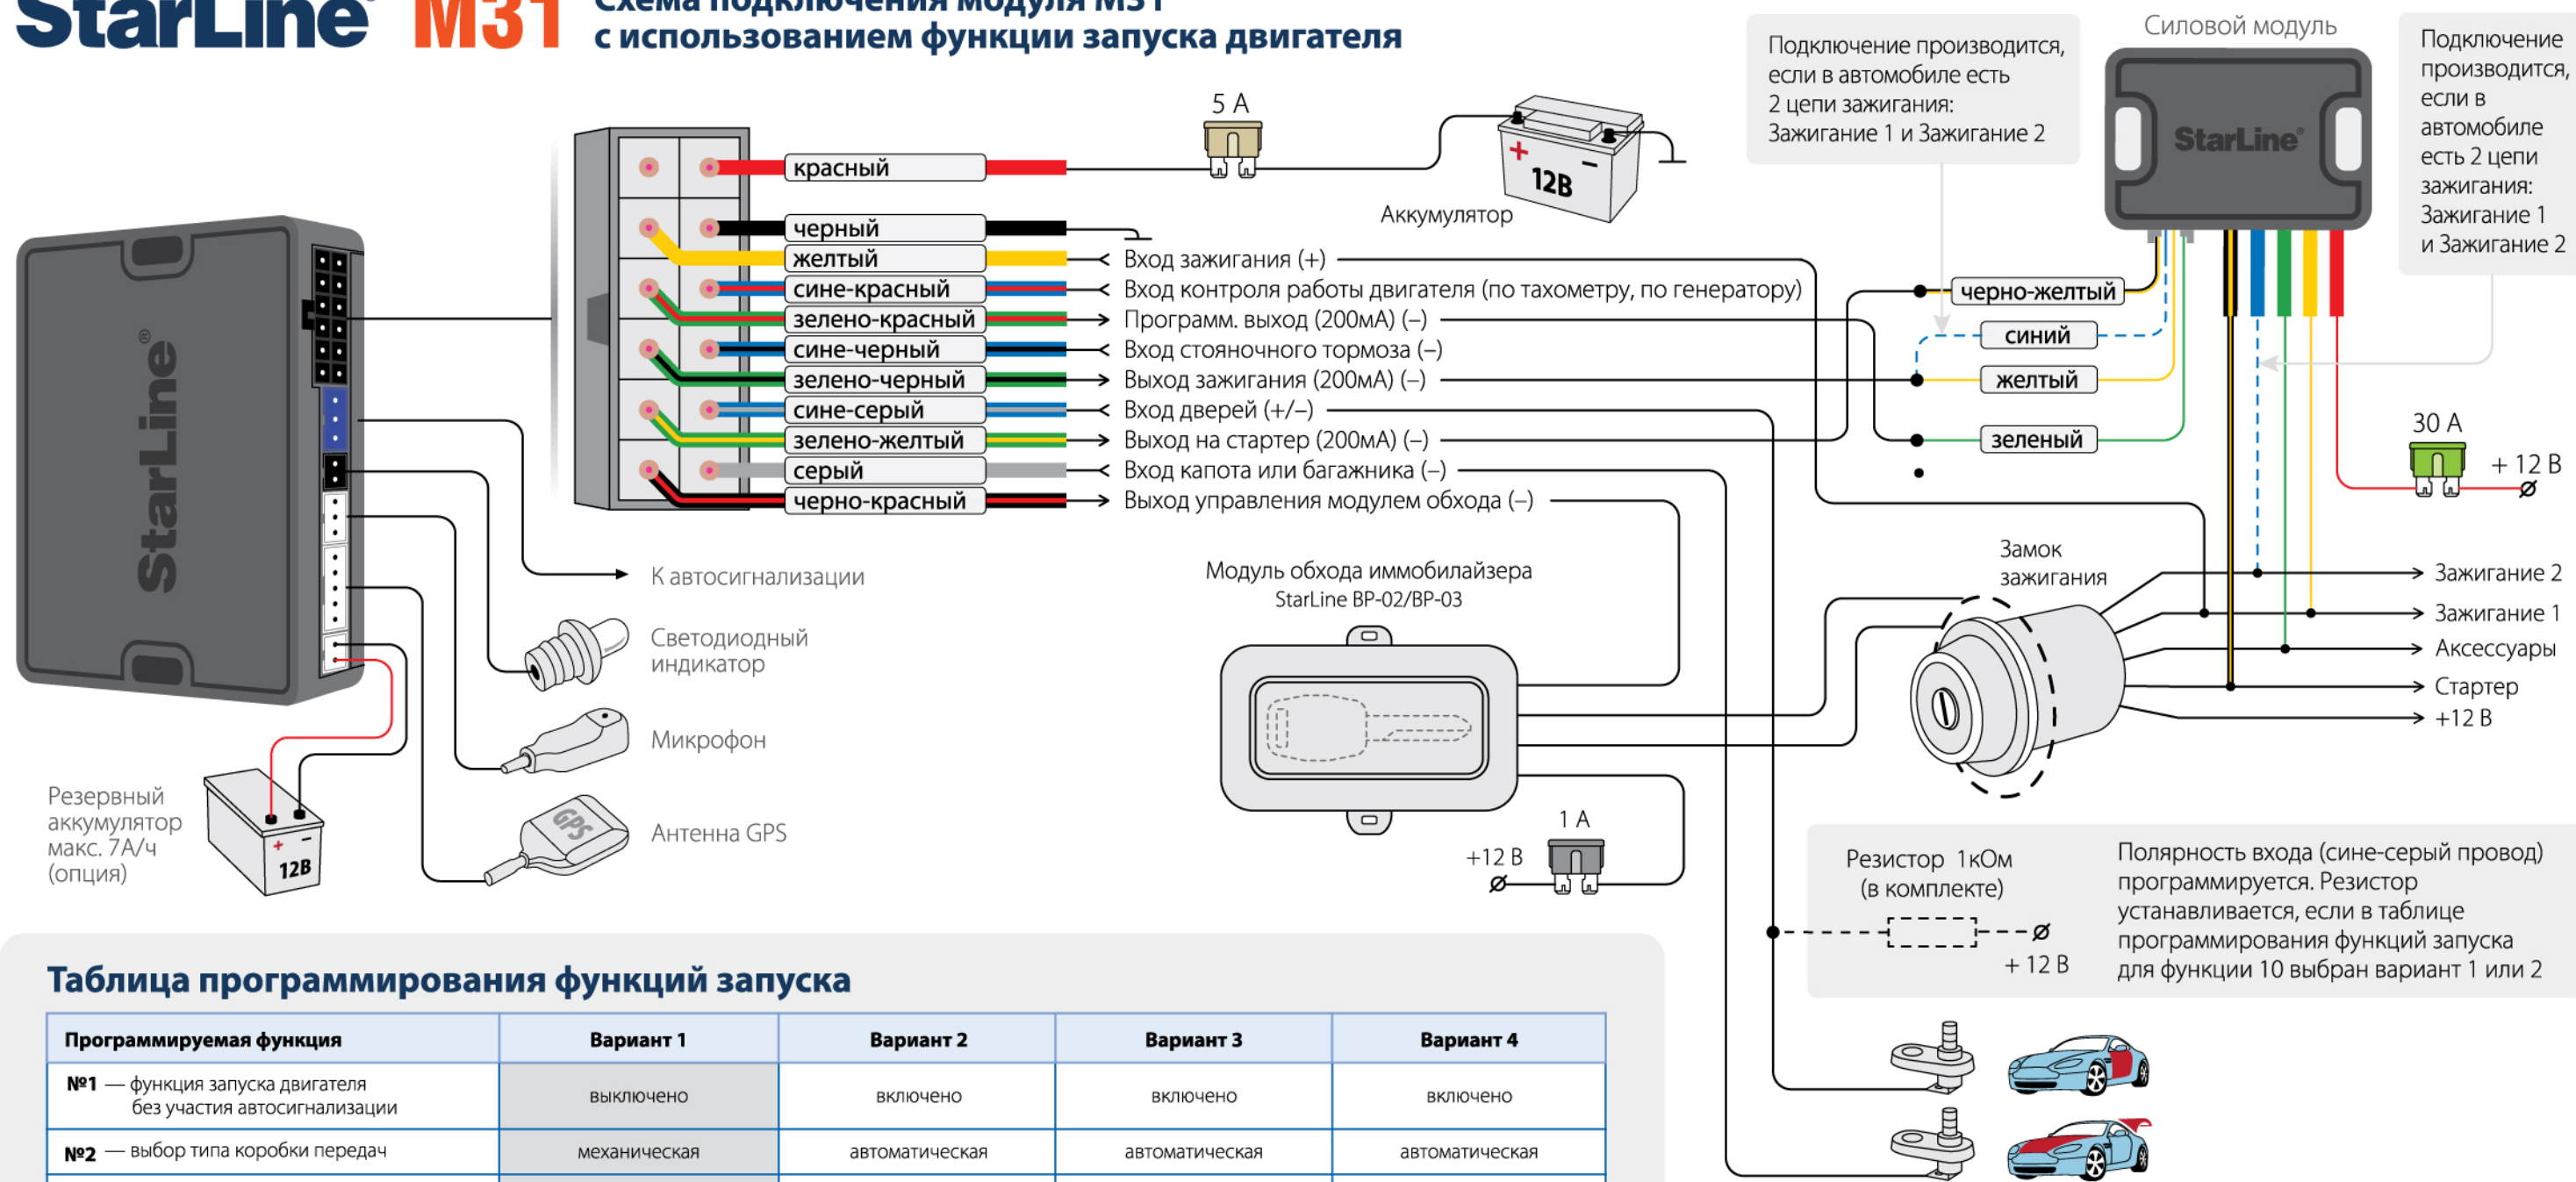


Таблица программирования функций запуска

Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
№1 — функция запуска двигателя без участия автосигнализации	выключено	включено	включено	включено
№2 — выбор типа коробки передач	механическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая
№3 — алгоритм работы выхода (зелено-красный провод)	дублирование аксессуаров	дублирование зажигания	имитация нажатия педали тормоза на автомобилях с кнопкой «старт/стоп»	дублирование импульса включения стартера
№4 — длительность прокрутки стартера	0,8 секунды	1,2 секунды	2,0 секунды	6,0 секунд
№5 — тип двигателя и задержка дистанционного запуска	бензин, 2 секунды	дизель, 5 секунд	дизель, 10 секунд	дизель, 20 секунд
№6 — контроль работы двигателя по:	генератору (+)	генератору (+)	генератору (-)	тахометру
№7 — количество импульсов на кнопку «старт-стоп» (для варианта 3 функции 3)	1 импульс	2 импульса	2 импульса	2 импульса
№8 — продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 минут	20 минут	30 минут	без ограничения
№9 — турботаймер	выключен	1 минута	3 минуты	6 минут
№10 — выбор оповещения при срабатывании входа (серый провод) и выбор полярности входа дверей	«капот»	«багажник»	«капот»	«багажник»
	отрицательный вход дверей	отрицательный вход дверей	положительный вход дверей	положительный вход дверей

Серым цветом выделены заводские установки

Для изменения значений параметров запуска в таблице необходимо отправить SMS сообщение на номер SIM карты в модуле в следующем формате:

0 0 6 6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

код команды

где **F1, F2...F10** — значение функции с соответствующим номером по таблице, если **F=0**, то значение функции не меняется

Пример программирования:

0 0 6 6 2 2 3 4 1 2 3 4 1 1 — запрограммировать функции по таблице

код команды

номер функции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
значение функции	1	2	3	4	1	2	3	4	1	1

Подробную информацию по программированию функций запуска смотрите в инструкции по установке.